


סקירה

מצלמת קסדה באיכות מקסימלית 4K 20 מ"גה פיקסל בעלת מייצב תמונה למניעת רעידות, תמיכה בזיכרון עד חצי טרה, זמן עבודה כחמש שעות בהגדרה מקסימלית. גרסה מיוחדת לישראל, מארז זוג סוללות.




1. רזולוציה מקסימלית 4K 30FPS ו20 מ"גה פיקסל במצב סטילס
2. מייצב תמונה EIS
3. סוללה נשלפת - גרסה מיוחדת לישראל מארז זוג סוללות
4. זמן עבודה עד 5 שעות בהגדרות מקסימליות
5. תמיכה בנפח זיכרון עד 512GB
6. חסיין למים ואבק IP65
7. אפליקציה בחיבור WIFI 2.4

הכרות עם המצלמה

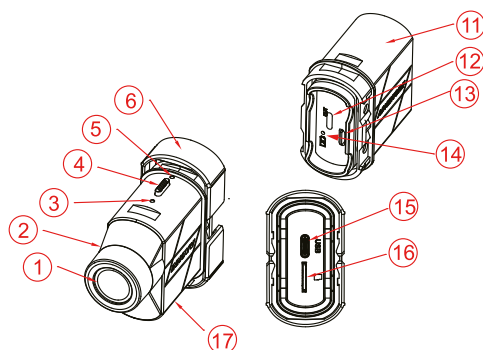

1. עדשה
2. גוף מצלמה
3. נורית חיווי WIFI
4. כפתור
5. נורית חיווי הקלטה
6. איבטוח סוללה
11. סוללה
12. חיבור זכר טייפ סי
13. שקע טעינה טייפ סי
14. נורית חיווי טעינה
15. שקע טעינה טייפ סי
16. חריץ כרטיס זיכרון
17. מיקרופון

כרטיס זיכרון

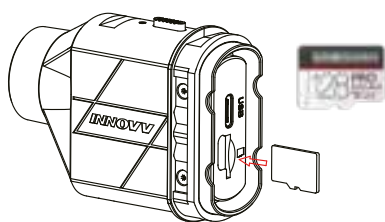


מצלמת הקסדה תומכת בנפח של עד 512GB מומלץ להשתמש בכרטיס זכרון מהיר בתקנים U3 ומעלה. שימו לב! כרטיסי זכרון בנפח של מעל 32GB מומלץ לפרמט אותם לפני שימוש. ניתן לפרמט באמצעות המחשב כ-FAT32 או באמצעות האפליקציה.


זמן הקלטה באיכות מקסימלית:
64 ג'יגה כ3 שעות, 128 ג'יגה כ6 שעות, 256 ג'יגה כ12 שעות, 512 ג'יגה כ24 שעות

את כרטיס הזיכרון יש להכניס בצורה נכונה, ראו תרשים לדוגמא


מדריך התקנה

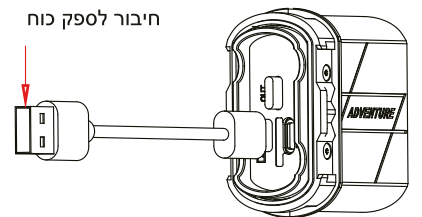


טעינה:
יש לנתק את הסוללה מגוף המצלמה
יש לחבר את חיבור הטייפ סי לסוללה וצידה השני חיבור היו אס בי לספק כוח, כגון: מטען קיר, סוללת גיבוי.
אין להשאיר סוללה חשופה בקרבת אזורים לחים ורטובים

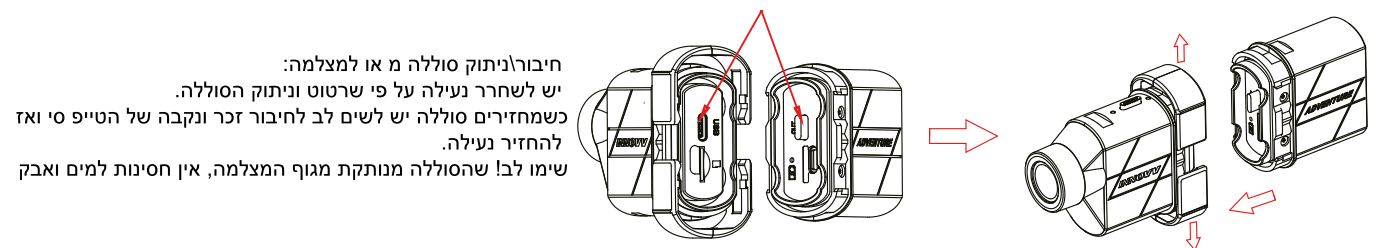





תרשים התקנת המצלמה לקסדה:

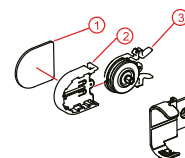

התקנת תושבת

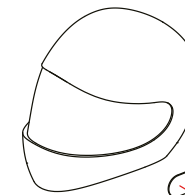

הדבקת תושבת לקסדה

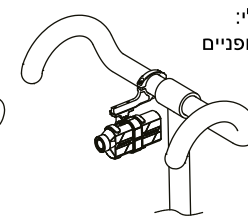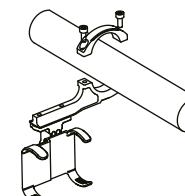
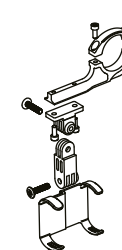
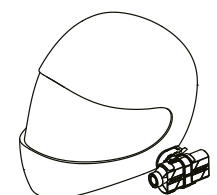


* אופציונלי:
חיבור לכידון אופניים



1. התקנת האפליקציה: יש לסרוק את קוד הקיואר
 2. יש להכניס כרטיס זיכרון
 3. הפעלה: יש ללחוץ למשך שניה על כפתור ההפעלה, המצלמה תפעל לאחר פעמיים רטט ונורה אדומה
 4. יש לחפש מתוך רשימת חיבור ה WIFI חיבור בשם INNOVV H5 ולהזין את הסמא 12345678 . נורית חיווי ירוקה קבועה משמעותה חיבור צלח.
 5. עצירת הסרטה: יש ללחוץ על מסרטה הוידאו וכדי לחזור להקלטה יש ללחוץ שנית
 6. צילום תמונה: יש ללחוץ על אייקון תמונה
 7. תפעול WIFI : נורה ירוקה כבוייה משמעותה החיבור מנותק, להפעלת חיבור האלחוטי יש ללחוץ על הכפתור הפעלה
 8. כיבוי מצלמה: יש ללחוץ על הכפתור כ4 שניות, נורה אדומה תכבה
 9. העתקת סרטונים: יש להוציא את הכרטיס מהמצלמה או לחבר את המצלמה ישירות למחשב. ניתן להוריד באמצעות האפליקציה אך זה יקח זמן רב עקב נפח הקבצים
 10. איפוס מצלמה מתבצע על ידי ניתוק הסוללה
 11. איפוס הגדרות יצרן יש ללחוץ על המקש לפחות 10 שניות
 12. עדכון גרסה:
- יש להעתיק קובץ BRN לראשי של כרטיס הזכרון
יש להחזיר כרטיס זכרון למצלמה
יש ללחוץ על הכפתור הפעלה
עדכון יחל נורות חיווי אדום ירוק יבהבו לסירוגין
לאחר העדכון המצלמה תתכבה או תחזור לפעולה רגילה, שימו לב אין ללחוץ או לבצע כל פעולה בזמן עדכון, העדכון אורך כשתי דקות


טיפים ושימוש באפליקציה

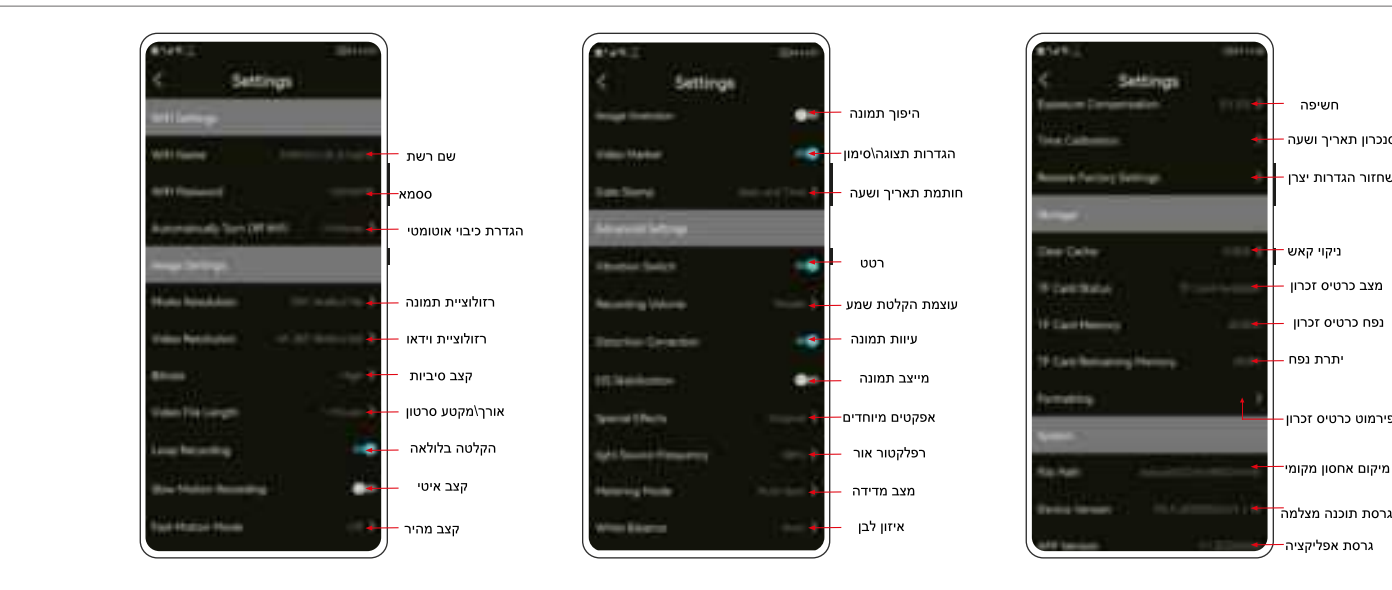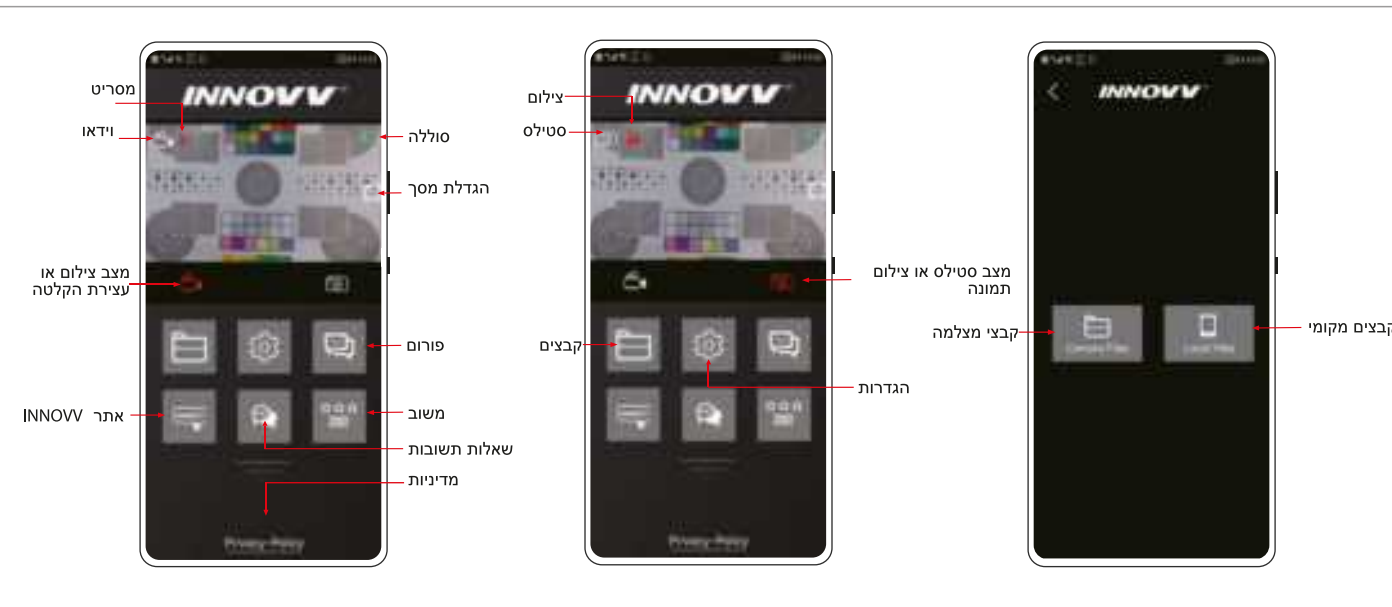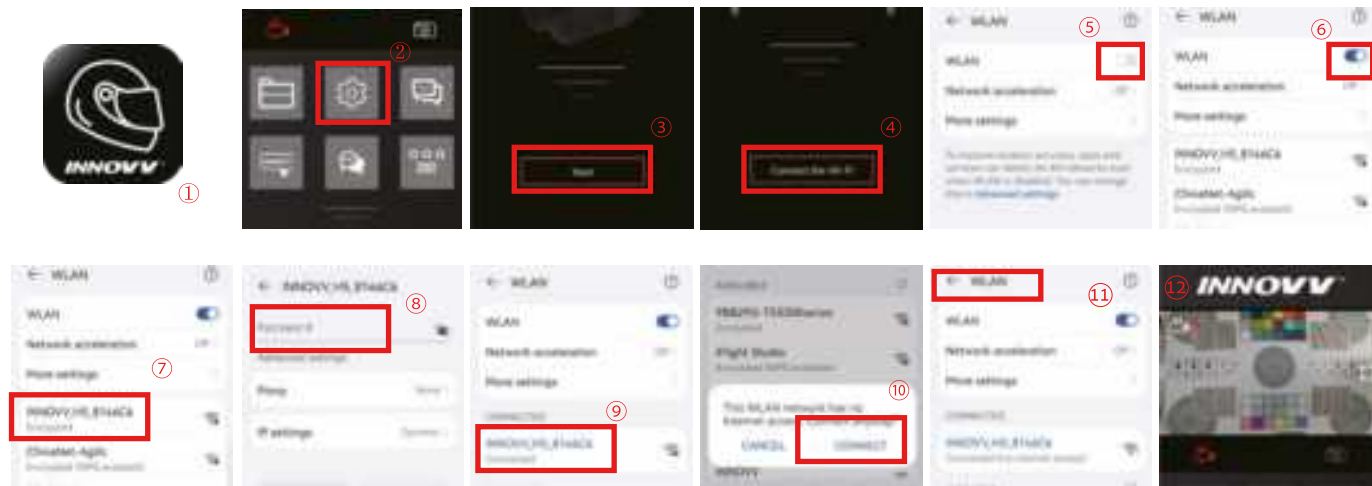

המדריך יוצר במהלך פיתוח המוצר, ייתכנו שינויים בתפעול המוצר והאפליקציה

חיווי נורות

הקלטה	כפתור נורות			
	רסט	WIFI	נורת הקלטה	כפתור
הדלקה/התחלת הקלטה	רסט כפול	מהבהב	קבוע	לחיצה למשך שניה
רסט ארוך	רסט כפול	כבוי	כבוי	לחיצה למשך 4 שניות
רסט כפול	רסט כפול	-	הבהוב בודד	לחיצה בודדת
-	-	-	מהבהב	עצירת הקלטה
רסט 3 פעמים	רסט 3 פעמים	מהבהב 3 פעמים	מהבהב 3 פעמים	סוללה חלשה
רסט כל 3 שניות	רסט כל 3 שניות	-	מהבהב	אין כרטיס
-	-	רסט לסירוגין אדום ירוק	-	עדכון תוכנה
-	מהבהב	-	-	חיבור Wi-Fi
-	קבוע	-	-	מחבר Wi-Fi
-	כבוי	-	-	כבוי Wi-Fi
-	-	-	-	הגדרות ברירת מחדל
-	-	-	-	לחיצה למשך 10 שניות
-	-	-	-	לפחות

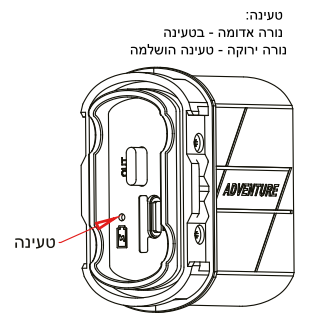

פתרון תקלות

- המצלמה רוטטת עם הבהוב נורה איטית - פתרון לוודא שהכרטיס אכן הוכנס, במידה וכן מומלץ לוודא שהתקן על פי ההמצאה.
- רשת אלחוטית לא נמצאה - פתרון וודא כי הנורה מהבהבת אם לא לחץ על הכפתור.
- לא מצליח לגשת לאפליקציה מאחר ושכחתי סמא - פתרון לחץ 10 שניות לאיפוס הגדרות יצרן.
- מצלמה לא נדלקת או נכבית מעצמה - פתרונות וודא שהסוללה מחוברת היטב, וודא כי ספק הכוח 2 אמפר, וודא כי כבל טעינה הוכנס כראוי ותקין.
- נורה כבוייה לאח טעינה - פתרון וודא כי כבל הטעינה הוכנס כראוי ולא עם נזק, וודא כי ספק הכוח תקין.
- טעינה נמשכת זמן רב - פתרונות וודא כי יש לך ספק כוח 2 אמפר, וודא כי סמפרטורת טעינה אינה גבוהה מדי, יש להטעין עם כבל טעינה מקורי שסופק בערכה.

שימו לב!
המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתיחס לשני המינים

מאד זה הוא גרסה מיוחדת לישראל המגיעה עם 2 סוללות

תכולה:
מצלמה
זוג סוללות
תושבת קסדה
כבל טעינה
מדריך הפעלה

שירות לקוחות

שירות לקוחות על ידי היבואן הבלעדי ברקום שיווק והפצה בע"מ
תעודת אחריות מלאה ניתן להוריד מהאתר
www.barcom.co.il
זמינים גם בווצאפ 055-995893
email: info@barcom.co.il



אזהרה

יש לשמור על המצלמה מפני נפילות ומכות.
אין לשים את המצלמה במים עמוקים
אין לאחסן את המצלמה צמוד למגנטים או אזורים אלקטרו מגנטיים
אין לאחסן את המצלמה בסביבה עם סמפרטורות גבוהות
יש להשתמש בכרטיס זיכרון על פי המלצות
אין לאחסן כרטיס זכרון באזורים עם מגנט או אלקטרו מגנט, סיכוי גבוה לאיבוד נתונים
מומלץ להטעין סוללה בסביבה שבין 0 ל 50 מעלות צלזיוס
במקרה של ריח שרף או התחממות יתר יש לנתק סוללה מטעינה
יש להרחיק ילדים מהמצלמה בזמן טעינה
יש לאחסן סוללה באזור יבש קריר ומוצל
לא מומלץ להסיר סוללה בזמן שהמצלמה מקליטה
יש לוודא שהמצלמה כבוייה כאשר מסירים סוללה